


Дистанционно управление Lossnay

МОДЕЛ

PZ-61DR-E

Кратко ръководство за потребителя

Български

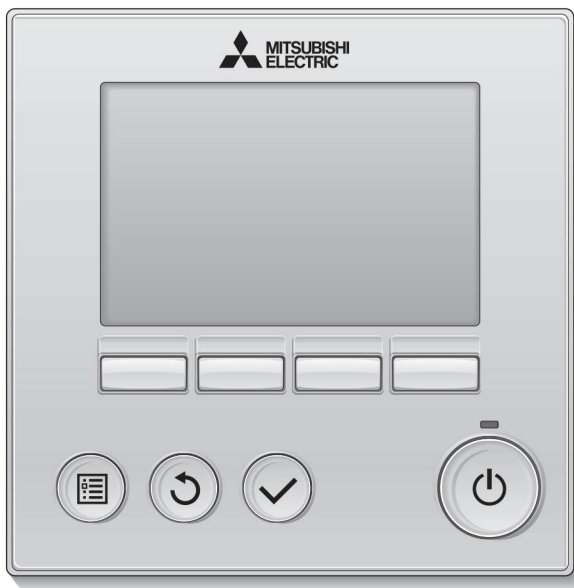

Преди употреба, моля прочетете внимателно инструкциите в ръководството.



Пазете за справка.

Уверете се, че ръководството, CD-ROM-а и ръководството за монтаж се предават на всички бъдещи потребители.

За да подсиgurите сигурна употреба на управлението, то трябва да бъде монтирано само от квалифициран персонал.

Мерки за безопасност

- Преди употреба на уреда прочетете внимателно мерките за безопасност.
- Съблюдавайте внимателно тези мерки, за да осигурите безопасността.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Показва опасност от смърт или сериозно нараняване.
 ВНИМАНИЕ	Показва опасност от сериозно нараняване или структурна повреда.

- След прочитане, предайте на крайния потребител за бъдещи справки.
- Съхранявайте това ръководство за бъдещи справки и се консултирайте с него, когато е необходимо. Ръководството трябва да е на разположение на тези, които ремонтират или преместват контролера. Уверете се, че ръководството е предадено на бъдещите потребители.

Общи мерки за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не монтирайте тялото на място с наличие на големи количества масло, пара, органични разтворители или корозивни газове като серен газ или където се използват често киселинни/алкални разтвори или спрейове. Тези вещества могат да застрашат работата на тялото или да причинят корозия на отделни елементи от него, което може да доведе до токов удар, неизправности, пушек или пожар.

За да намалите опасността от късо съединение, утечка, токов удар, неизправности, пушек или пожар, не мийте контролера.

За да намалите опасността от токов удар, неизправности, пушек или пожар, не докосвайте електрическите части с мокри ръце.

При дезинфекция на уреда със спирт проветрете помещението. Спиртните пари около уреда могат да предизвикат пожар или експлозия при включването му.

За намаляване опасността от рана или токов удар, преди пръскане с химическо вещество около контролера, спрете работа и го покрийте.

За намаляване опасността от рана или токов удар, спрете работа и изключете захранването преди почистване, поддръжка или проверка.

При констатиране на аномалии (напр. миризма на изгоряло) спрете уреда, изключете захранването и се консултирайте с търговеца. Продължителната употреба може да предизвика токов удар,

Правилно монтирайте капаците, за да предпазите контролера от влага и прах. Натрупването на прах и вода може да причини токов удар, дим или пожар.

ВНИМАНИЕ

За намаляване опасността от пожар, не поставяйте запалими материали и не използвайте запалими спрейове в близост до контролера.

За намаляване опасността от повреда на контролера, не пръскайте инсектициди или други запалими спрейове директно върху него.

За да се ограничи замърсяването на околната среда, консултирайте се с оторизирана агенция при отстраняване на контролера.

За да се намали опасността от токов удар или неизправности, не докосвайте сензорния панел или бутоните със заострен или остър предмет.

За да намалите опасността от нараняване и токов удар, избягвайте контакт с острите ръбове на някои части.

За да намалите опасността от нараняване, носете предпазно оборудване при работа с контролера.

За да избегнете нараняване от счупено стъкло, не прилагайте прекомерна сила върху стъклените части.

Предпазни мерки при преместване или поправка на контролера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Контролерът трябва да се ремонтира или премества само от квалифициран персонал. Не разглобявайте и не модифицирайте контролера. Неправилният монтаж или ремонт могат да причинят нараняване, токов удар или пожар.

ВНИМАНИЕ

За да намалите опасността от късо съединение, токов удар, пожар или неизправност, не докосвайте платката с инструменти или с ръце и не допускайте да се натрупва прах върху нея.

Допълнителни предпазни мерки

За да избегнете повреда на контролера, използвайте подходящи инструменти за монтаж, проверка или ремонт.

Този контролер е предназначен само за ползване с Lossnay от Mitsubishi Electric. Използването на този контролер с други системи или за други цели може да доведе до неизправности.


Не дърпайте или усуквайте свързващите кабели. Това може да предизвика пожар или повреда в системата.

За да избегнете промяна в цвета, не използвайте бензин, разреждател или химически парцал за почистване на контролера. За почистване избършете с мека кърпа, напоена с вода с мек препарат, избършете препаратата с влажна кърпа и водата със суха кърпа.

За да избегнете повреда на контролера, осигурете защита срещу статичното електричество.

Наименования и функции на компонентите

Интерфейс на контролера

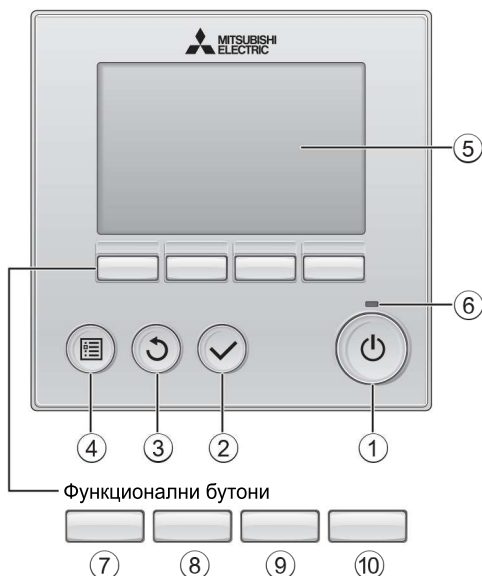

① Бутон **ВКЛ./ИЗКЛ.**

Натиснете, за да включите / изключите Lossnay.

② Бутон **ИЗБОР**

Натиснете, за да запазите настройката.

③ Бутон **ОБРАТНО**

Натиснете, за да се върнете към предишния екран.

④ Бутон **МЕНЮ**

Натиснете, за да изведете Главното меню.

⑤ LCD дисплей със задно осветяване


Извеждат се работните настройки. Когато задното осветяване е изключено, то се активира с натискането на някой от бутоните и остава активно известен период от време в зависимост от екрана.

Когато светлината е изключена, при натискане на произволен бутон светлината се включва, като бутонът не изпълнява функциите си. (с изключение на бутон **ВКЛ./ИЗКЛ.**)

⑥ Индикатор ВКЛ./ИЗКЛ.

Този индикатор свети в зелено, когато уредът работи. Индикаторът примигва, когато контролерът се пуска в действие или е констатирана грешка.

Функциите на функционалните бутони се променят в зависимост от екрана. Вж. указанията за функциите на бутоните в долната част на LCD дисплея за функциите, които се изпълняват на съответния екран. Когато системата се управлява централно, не се извеждат указанията за функциите на бутоните, които съответстват на блокираните бутони.

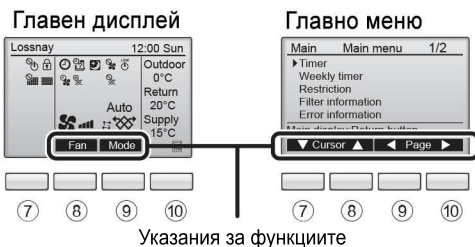

⑦ Бутон Функции **F1**

Главно меню: За да преместите курсора надолу.

⑧ Бутон Функции **F2**

Главен дисплей: За да промените скоростта.

Главно меню: За да преместите курсора нагоре.

⑨ Бутон Функции **F3**

Главен дисплей: За да смените режима на работа.

Главно меню: За да се върнете към предишната страница.


⑩ Бутон Функции **F4**

Главно меню: За да преминете към следващата страница.

* Ако Lossnay няма функцията или операцията не е възможна, то указанията за функциите не се показват.

Дисплей

* Всички икони са изведени за обяснение.

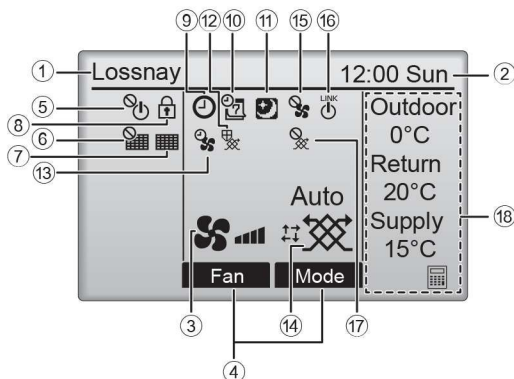

① Име на дистанционното

Lossnay се показва винаги.

② Часовник (Вж. ръководството за монтаж)

Тук се извежда текущото време.

③ Скорост на вентилатора

Тук се извежда настройката за скоростта на вентилатора.

④ Указания за функциите на бутоните

Тук се извеждат функциите на съответните бутони.



Извежда се, когато включването/изключването на уреда се управлява централно.



Извежда се, когато функцията за нулиране на филтъра се управлява централно.



Показва, когато е необходима поддръжка на филтъра.



Извежда се, когато бутоните са блокирани или е прескочена скорост на вентилатора.



Извежда се при активиран Таймер ВКЛ./ИЗКЛ. или функция Таймер Авт.Изкл.



Извежда се, когато седмичният таймер е активиран.



Извежда се, когато функцията за нощен режим е активна.



Извежда се при защита на оборудването.



Извежда се при изпълняване на функция захранване / извеждане или при забавяне при стартиране.

⑭ Режим на вентилация

Показва настройката на режима на вентилация.



Извежда се при външно настройване на скоростта на вентилатора.



Извежда се при връзка с външно тяло.



Извежда се при работа на външен вентилационен режим.

⑮ Температура


Показва външната температура, изходящата и входящата температура (изчислен сбор).

Основни операции

Включване / Изключване




ВКЛ.

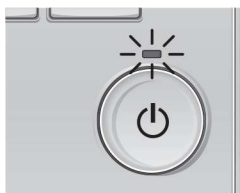


Натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.**
Индикаторът за ВКЛ./ИЗКЛ. светва в зелено и уредът започва да работи.

ИЗКЛ.

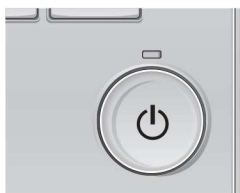


Натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** отново.
Индикаторът за ВКЛ./ИЗКЛ. ще изгасне и уредът ще спре да работи.

Скорост на вентилатора

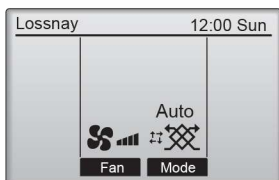


Натиснете бутон **F2**, за да минете през скоростите в следния ред.


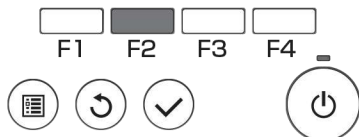


Операцията не е възможна по време на работа на външна скорост на вентилатора.
Пропуснатата скорост, която е пропусната поради такава настройка, не се показва.

Режим на вентилация

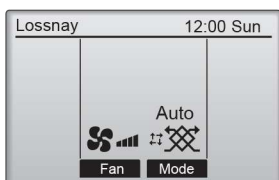


Натиснете бутон **F3**, за да минете през режимите на вентилация в следния ред.

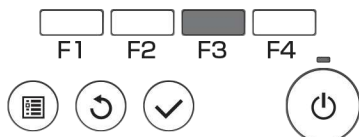


Операцията не е възможна по време на нощен режим и по време на режим на външна вентилация.

Техническо обслужване

Информация за филтрите


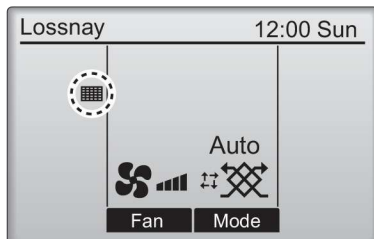


 ще се появи на основния дисплей, когато е време за почистване на филтъра и/или вътрешността.




Почистете или сменете филтрите и/или вътрешността на Lossnay, при поява на този знак. Вж. Ръководството за потребителя на Lossnay за повече детайли.

1 Изберете "Filter information" (Информация за филтрите) от Главното меню и натиснете бутон **[ИЗБОР]**

2 Натиснете бутон **[F4]**, за да възстановите символа за филтрите. Вж. Ръководството за потребителя на Lossnay за информация как се почистват филтрите.

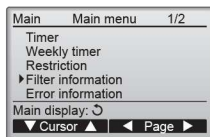


3 Изберете "OK" с бутон **[F4]**

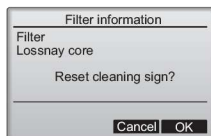


4 Извежда се екран за потвърждение.



Когато  се показва на основния дисплей, то системата е централно контролирана и символът за почистване не може да бъде нулиран.

Таймер, Седмичен таймер

Настройките за Таймер и Седмичен таймер могат да се правят от дистанционния контролер. Натиснете бутон МЕНЮ, за да отидете на Главното меню и придвижете курсора до желаната настройка с бутон [F1] или [F2]. Вижте Книга с инструкции на дистанционния контролер за повече информация.

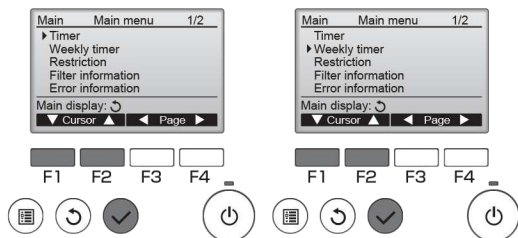

Таймер

- Таймер Вкл./ИЗКЛ.
Времето за Вкл./Изкл. може да се зададе на 5-мин. интервал.
- Таймер за авт. изключване
Времето за авт. изкл. може да се зададе на стойност от 30 до 240 в 10-мин. интервал.



Седмичен таймер

- Може да се зададе време за Вкл./Изкл./Нощен режим за една седмица.
- Могат да се настроят до осем режима на работа за всеки ден.

Отстраняване на неизправности

Информация за грешка

При възникване на грешка се извежда следният екран.
Проверете състоянието на грешката, спрете уреда и се консултирайте с търговеца.

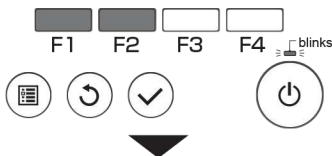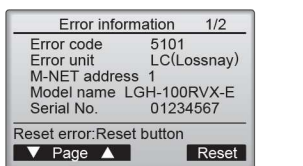

Извеждат се код на грешка, уред, даващ грешка, M-NET адрес, наименования на модела на тялото и сериен номер.
Наименованието на модела и серийният номер се извеждат, само ако информацията е въведена предварително.

Натиснете бутон [F1] или [F2] за да преминете към следващата страница.

Извежда се телефонен номер на търговеца, ако информацията е била въведена предварително.